



*MONTAGE ET RECHARGEMENT DU

FILTRE NEUTRAL G

VERSION SIDE



*Pour la mise en service du filtre, se référer à la notice «Mise en service du Filtre «CLACK CK»

MONTAGE


1



2



3

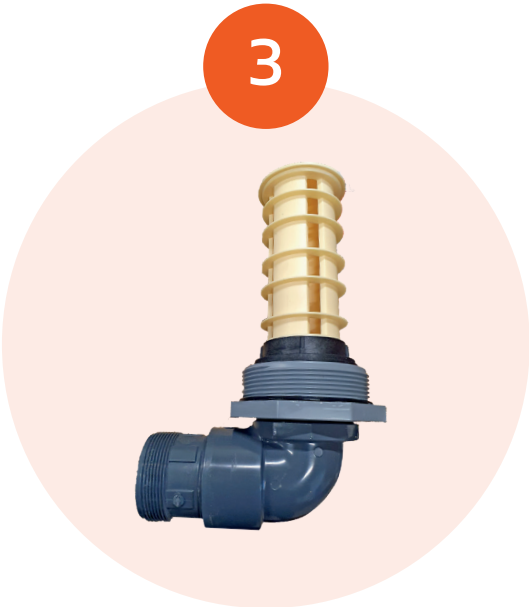

4



5



6



7



8



9



10



11



Fixer le poteau au sol

Raccorder le tuyau égout sur le raccord cannelé de la vanne
Mise à l'égout du tuyau pour le lavage

PROCEDURE DE RECHARGEMENT ET REINITIALISATION DE LA MAINTENANCE

ATTENTION Le niveau de média dans la bouteille occupe 50 à 70% du volume total

- > Une fois le mode « Détassage » lancé, fermer les 2 vannes by-pass du filtre
- > Mettre le filtre en nettoyage : Appuyer sur la touche « REGEN » pendant 5 secondes, le filtre se met en mode « Détassage »
- > Une fois le cycle de détassage démarré, débrancher électriquement l'appareil
- > Ouvrir l'union PVC Ø 63 et dévisser la bride supérieure 4" à l'aide de la clé plastique vendue avec le filtre (ou une pince)
- > Enlever le coude et la bride de la bouteille pour la recharger
- > Faire l'appoint de NeutralG jusqu'à 70% max. de la hauteur totale de la bouteille
- > Nettoyer le filetage de la bouteille
- > Revisser la bride 4" en prenant soin de nettoyer le joints torique, de le graisser si nécessaire (silicone) et en veillant à l'absence de cailloux sur la portée de la bouteille
- > Revisser l'union PVC
- > Rebrancher électriquement l'appareil
- > Une fois l'appareil en mode filtration, ouvrir les vannes by-pass
- > **Pour remettre en service le filtre, se référer à la notice «Mise en service Filtre Clack» à partir du chapitre 3**

RÉINITIALISATION DE LA MAINTENANCE :

Pour effacer le rappel de maintenance, appuyez simultanément sur les flèches «+» et «-» lorsque l'écran de rappel est affiché.

La remise en service se fait toujours par une régénération complète du filtre.

- > Lancez une régénération en appuyant sur la touche « REGEN » pendant 5 secondes.
- > Le filtre se met en mode « Détassage »
- > Le filtre est en régénération.